





Fiche Installation Panneau 1600 x 500 x 145 mm – 1 caisson

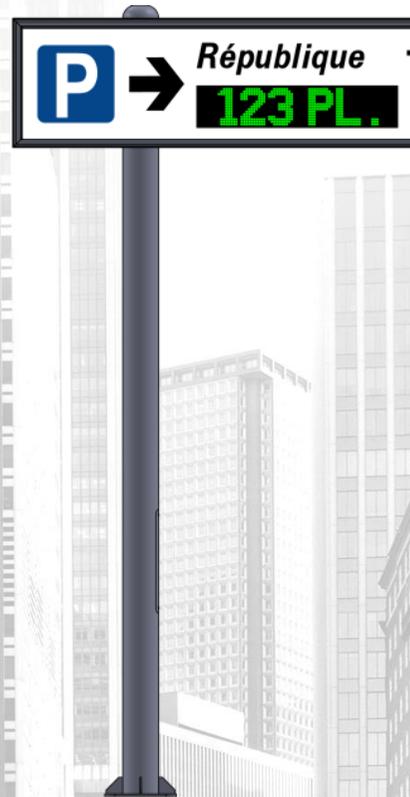



1. Pose du mât sur les ancrages

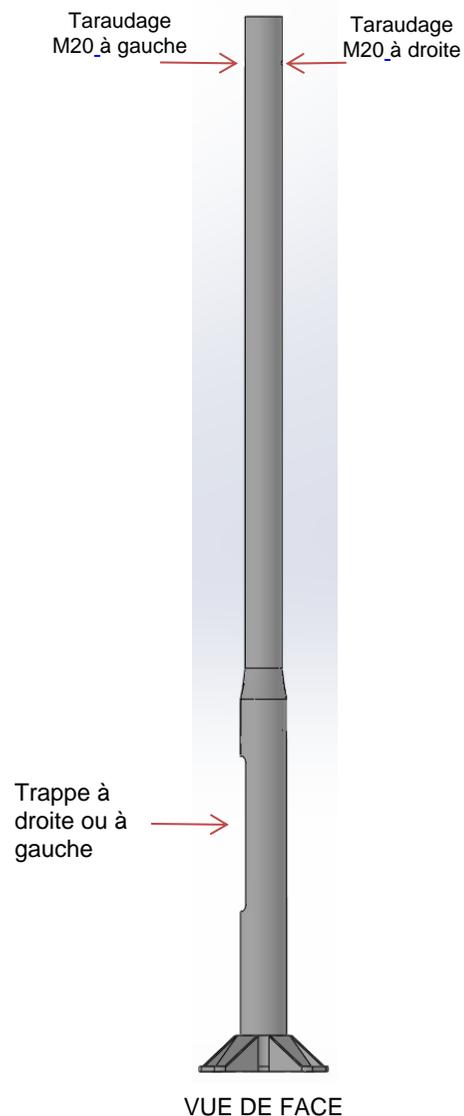


Le mât doit être positionné comme représenté sur l'image ci-contre, à savoir avec les trous taraudés M20x1.5 à droite et à gauche du mât. La trappe située en pied de mât peut se trouver à droite ou à gauche, en fonction de ce qui est judicieux pour le site.

Après avoir mis en place le mât sur ces tiges d'ancrages, bien **vérifier la verticalité** de celui-ci en procédant à sa mise à niveau puis procéder au serrage.



LA TRAPPE DE VISITE DU MAT NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE POSITIONNEE EN FACE AVANT OU ARRIERE.

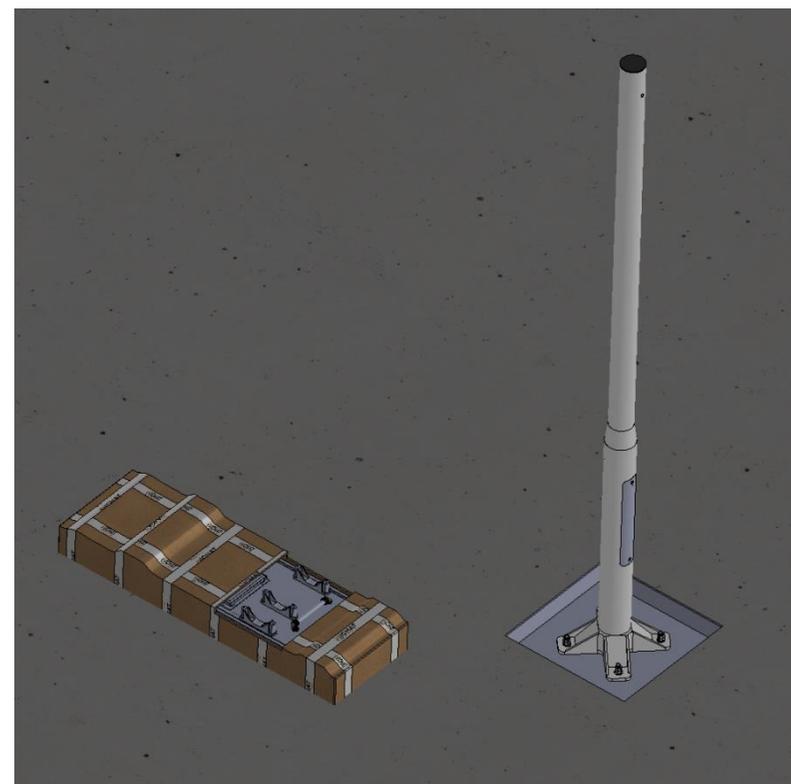




2. Positionnement du panneau

Après avoir fixé le mât, venir monter le panneau sur celui-ci à l'aide d'une nacelle.

 **CONSERVER L'EMBALLAGE PENDANT TOUTE LA PHASE DE POSE ET LE RETIRER AU DERNIER MOMENT** 

 Bien repérer le haut et le bas.


Positionner le caisson en hauteur de façon à ce que le trou taraudé M20x1.5 du mât soit à 50mm en dessous de la sortie de la gaine métaloplastique. TRES IMPORTANT.

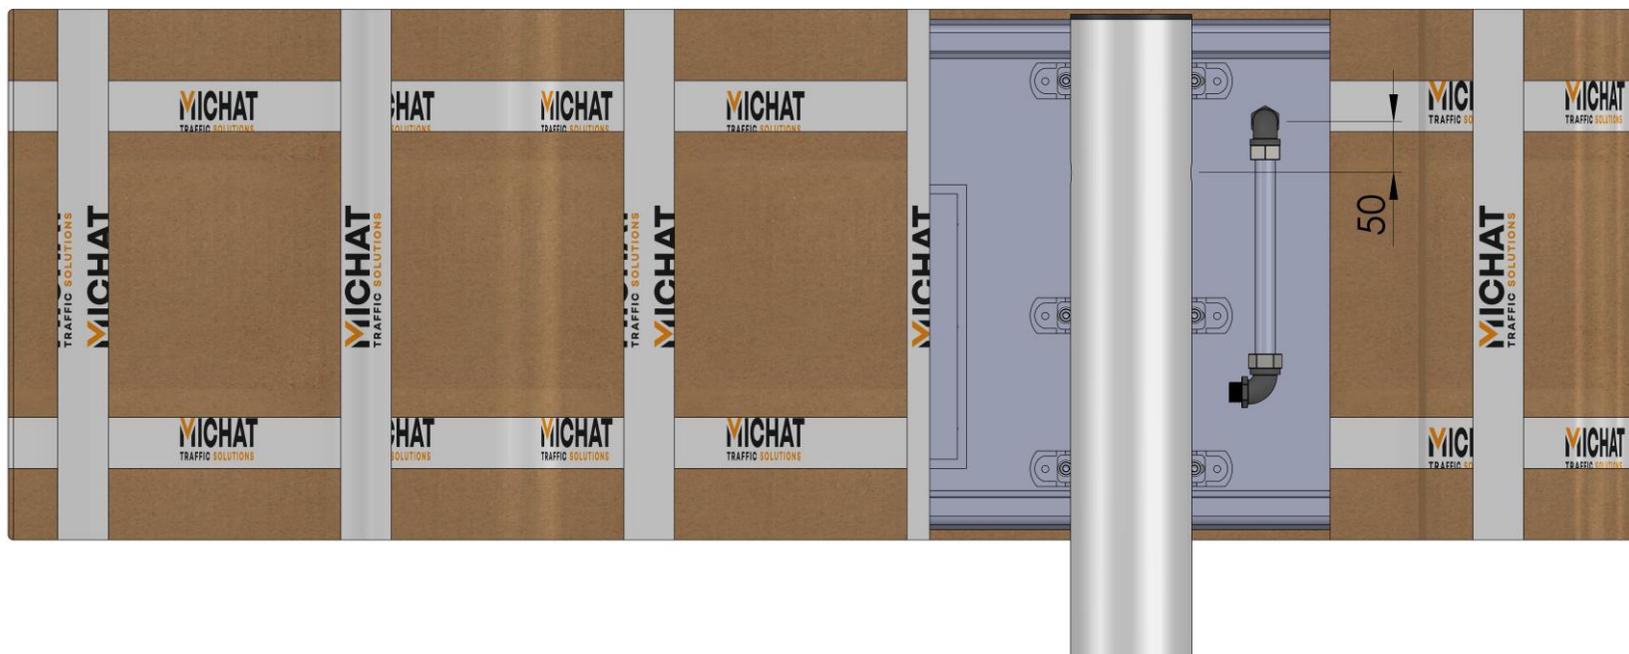



3. Pose du panneau

Monter les 3 demi-bridés sur le mât avec les 6 Vis CHC M8x70 et 6 rondelles freins + graisse, **en les serrant de manière équilibrée (vis de droite / vis de gauche) ET SANS UTILISER DE VISSEUSE !**

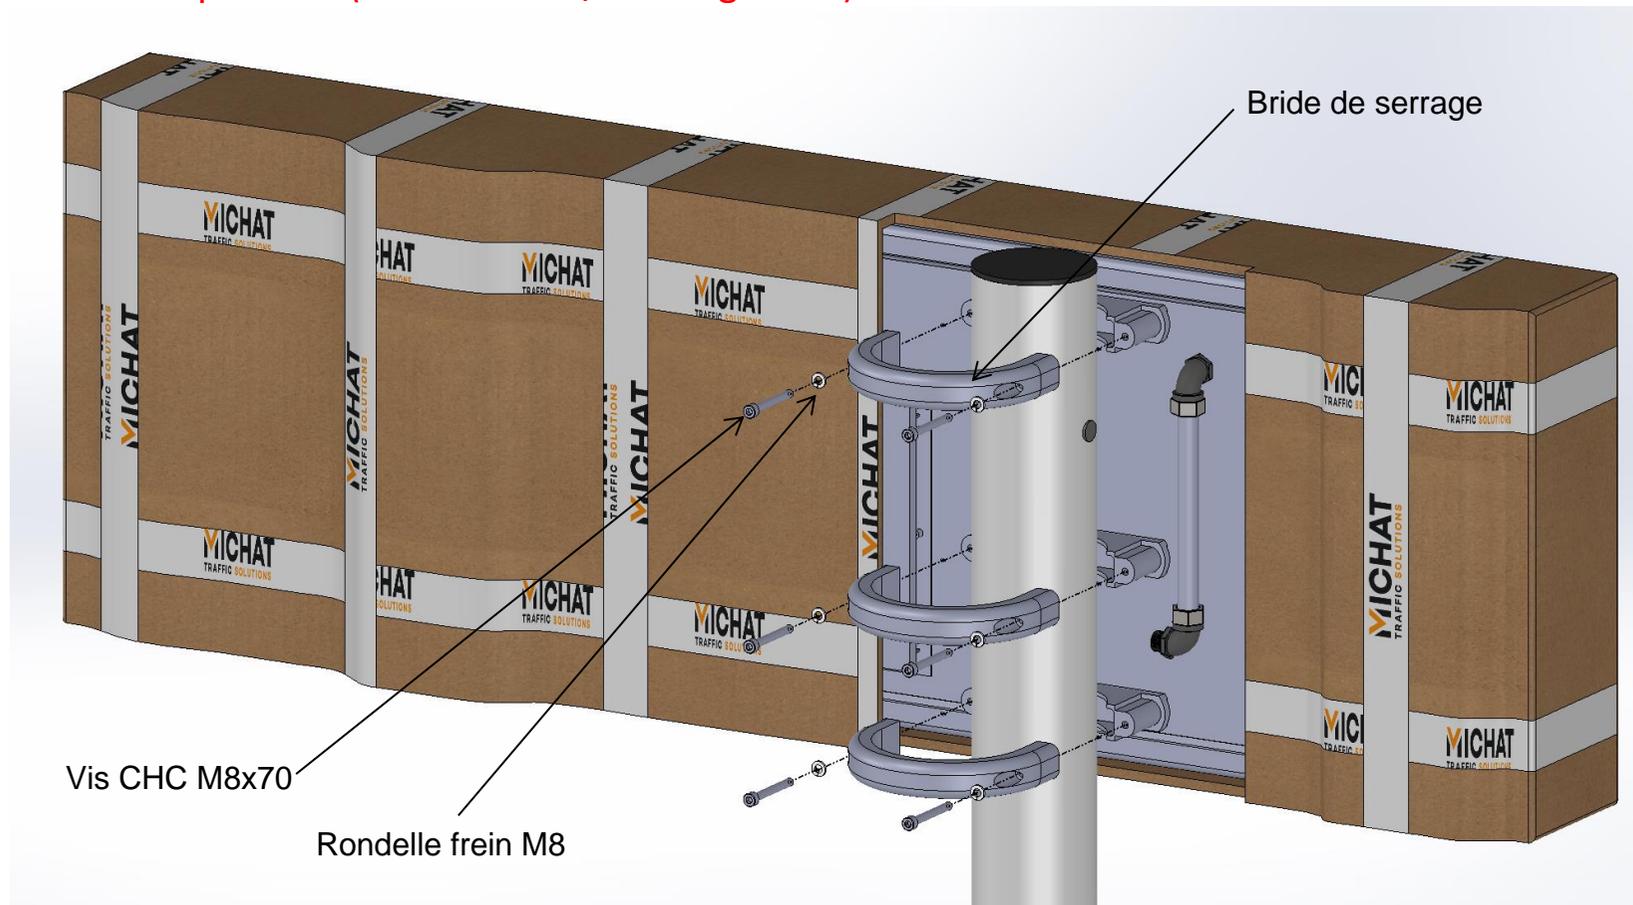


Clef à main uniquement








4. Passage des câbles et montages des gaines

→ Retirer le bouchon M20 sur le trou taraudé situé du côté de la sortie de la gaine métalloplastique.

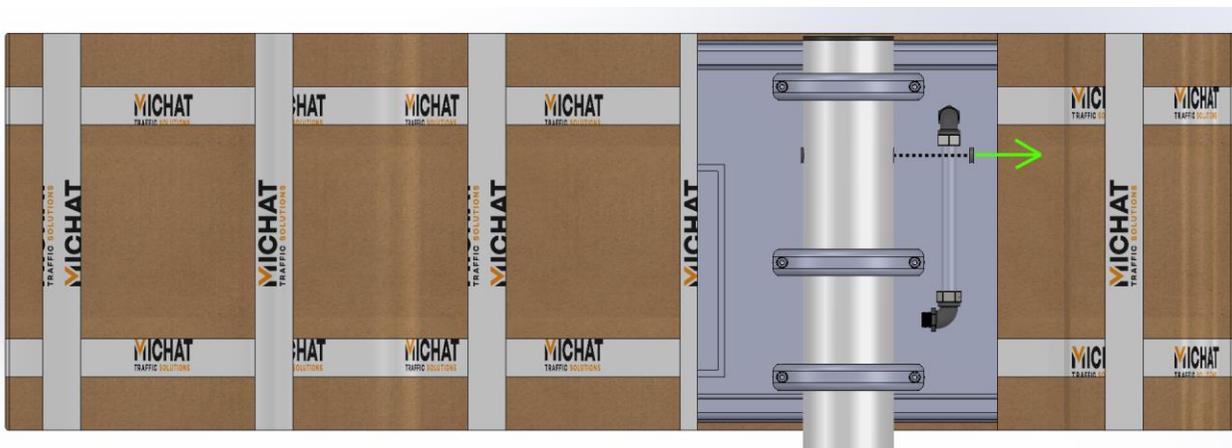

→ Passer une aiguille dans le trou et faire passer les Câbles jusqu'à la trappe de visite.

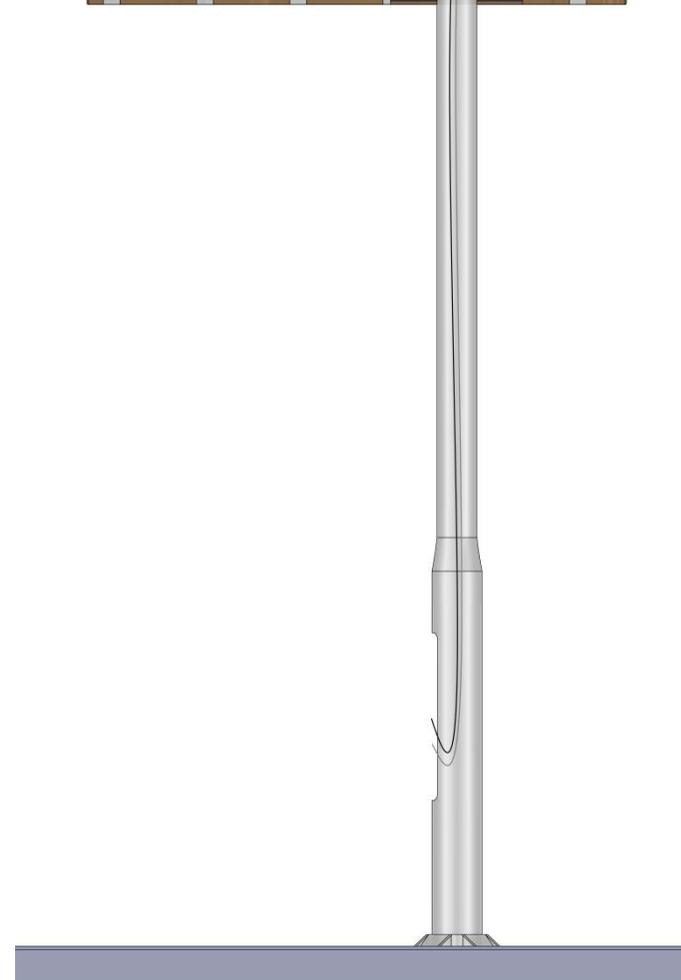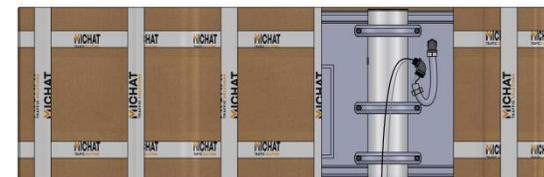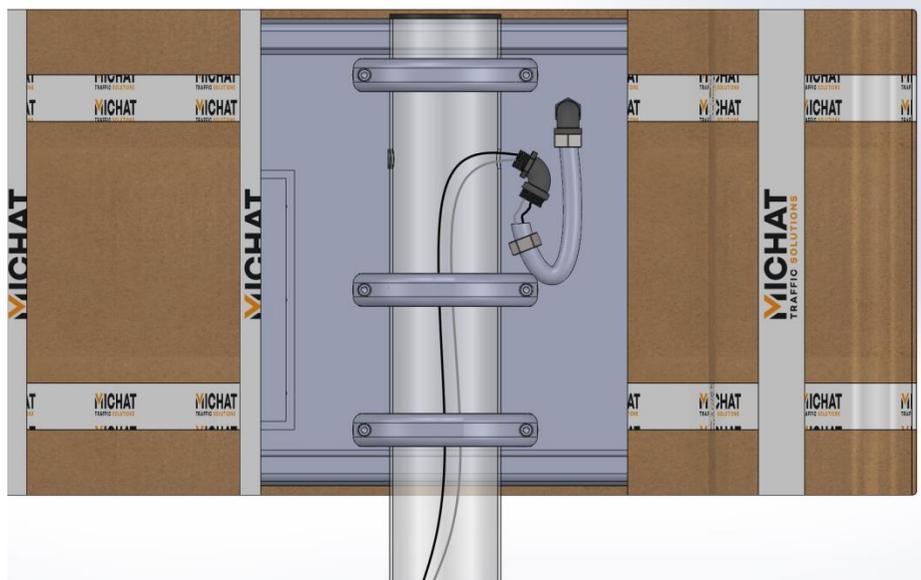


Fiche d'installation Panneau 1600x500mm – 1 caisson




- En laissant au moins 30 à 40cm de « mou » entre le raccord et la gaine ISO20 (voir image ci-dessous) engager le raccord et le visser dans le trou taraudé. Le câble va se torsader mais c'est sans importance.



- Placer le raccord coudé orienté vers le bas, même s'il n'est pas serré à fond.

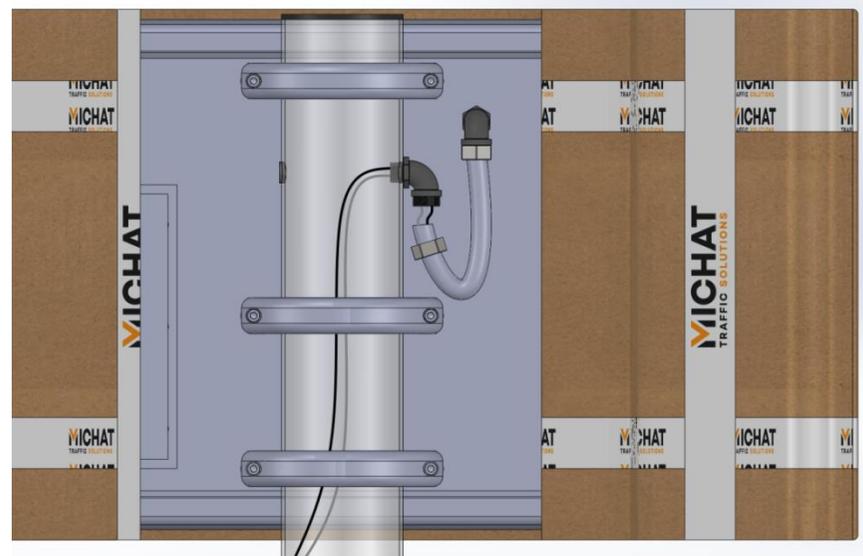


- Tirer sur le câble par la trappe pour l'engager complètement jusqu'à ce que la gaine soit en bonne position dans le raccord et serrer l'écrou.

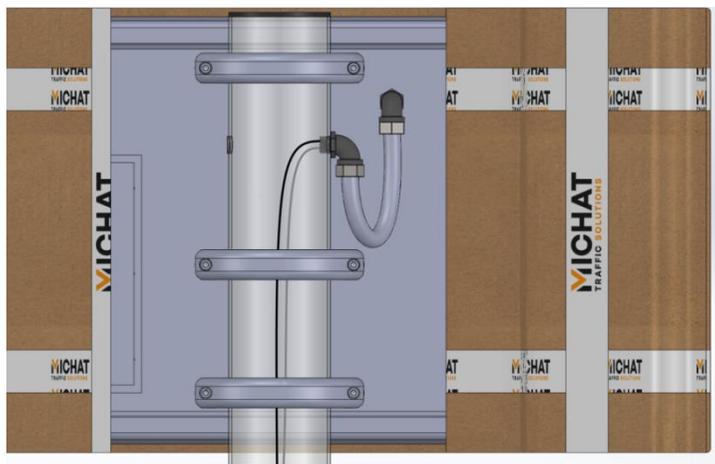



5. Raccordement des câbles dans le coffret au niveau de la trappe

Un coffret de raccordement équipé avec des bornes et un sectionneur porte fusible est fourni. Celui-ci doit être monté sur le goujon en partie basse de la trappe de visite. Pour le câblage détaillé au niveau de ce coffret, se référer au synoptique fourni avec le matériel.

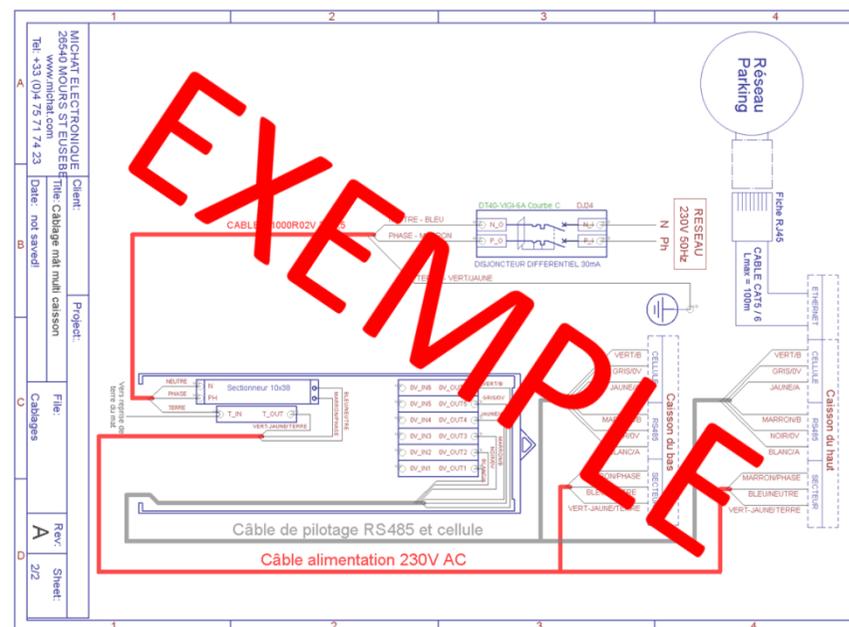

RACCORDER LA CABLETTE DE TERRE SUR LE GOUJON M8 EN BAS DE TRAPPE.



RACCORDER LA COSSE DE TERRE DU COFFRET SUR LE GOUJON M8 EN BAS DE TRAPPE.