




Fiche Installation Panneau Caisson série 850x1000mm Drapeau DF - SF





1. Préparation à la pose

Placer le caisson sur une surface plane avec son emballage.

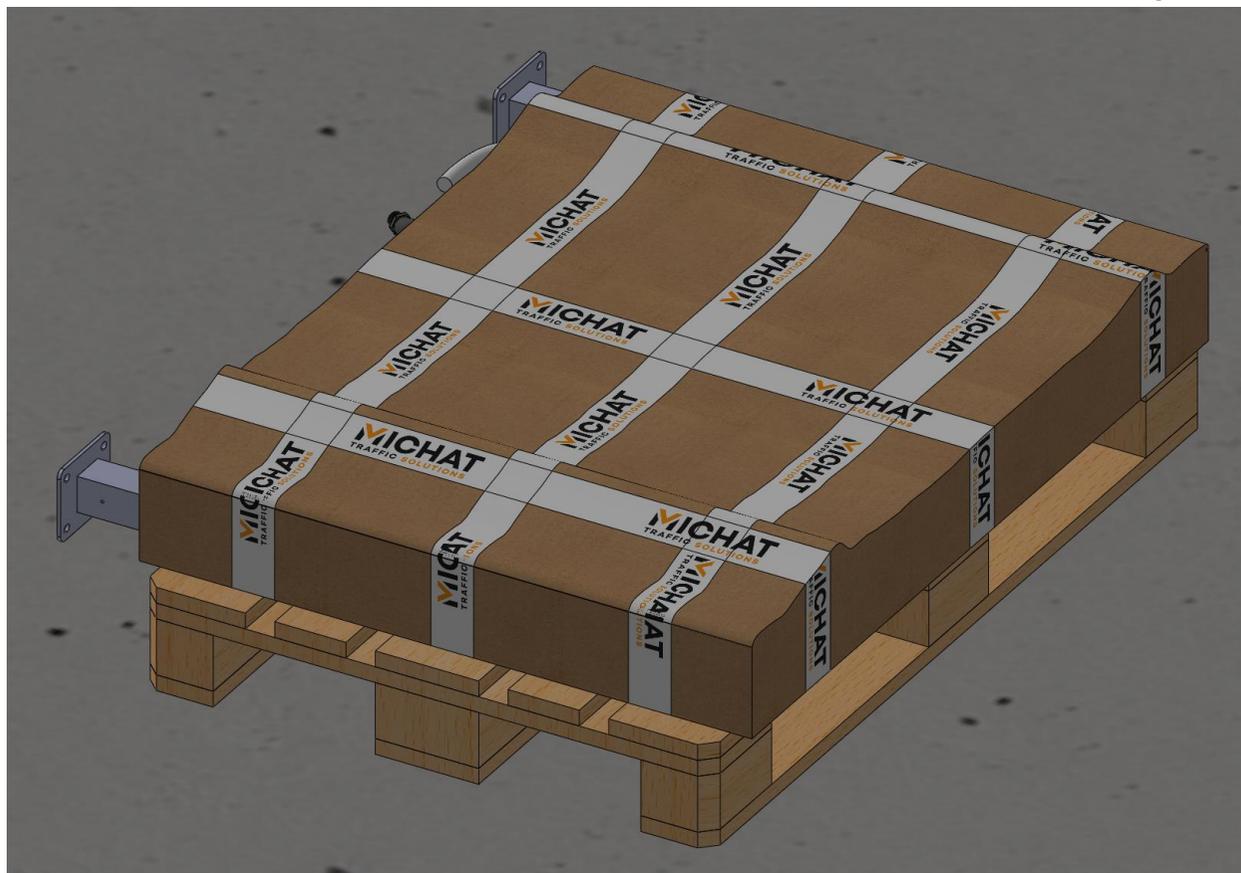

CONSERVER L'EMBALLAGE PENDANT TOUTE LA PHASE DE POSE ET LE RETIRER AU DERNIER MOMENT





Bien repérer le haut et le bas.



2. Mise en place du mât

Mettre en place le mât avec la trappe de visite, insert M8 ainsi que le taraudage ISO20 **coté caisson**.
Positionner de façon à ce que les trous oblongs des potences du caisson soient alignés avec les inserts M8 du mât.

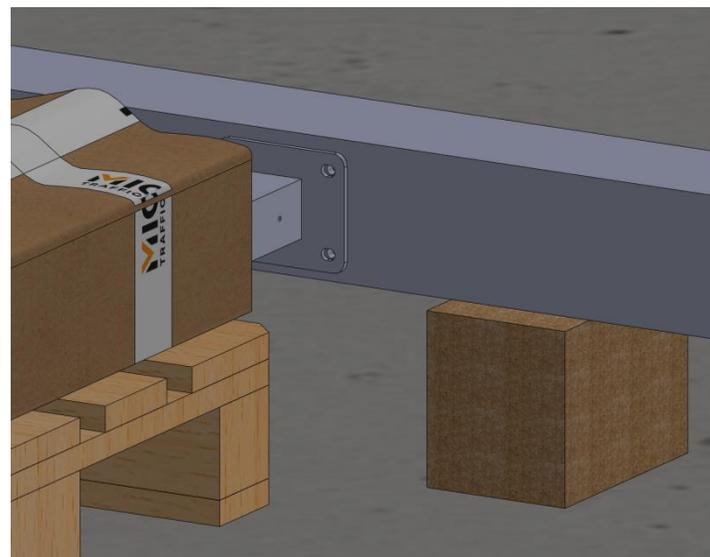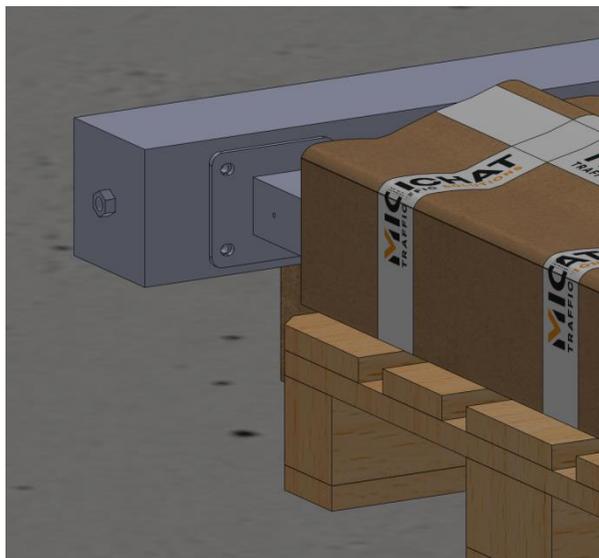

Mettre en place des cales afin de mettre de niveau le caisson avec le mât.



3. Serrage des potences sur le mât



Serrer les potences sur le mât avec les Vis CHC M8x30 ainsi que les rondelles freins (livrées sur le mât).






4. Passage des câbles

1. Passer une aiguille dans le trou taraudé ISO20 et faire passer le(s) câble(s) jusqu'à la trappe de visite.

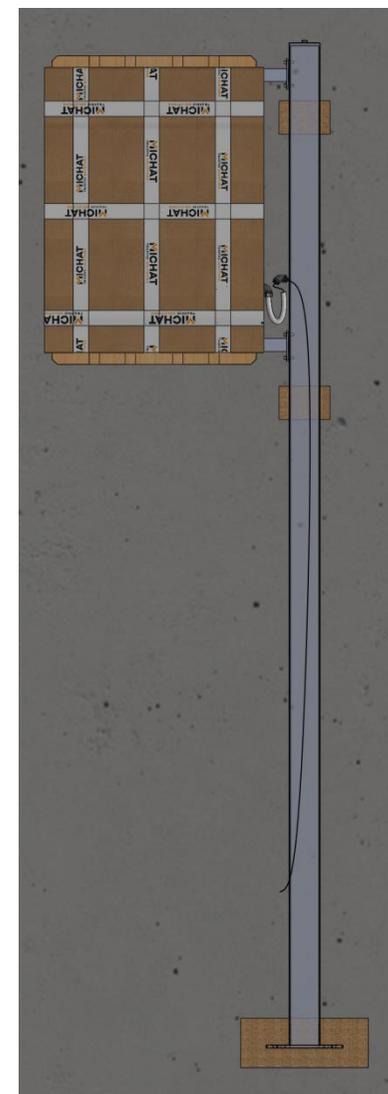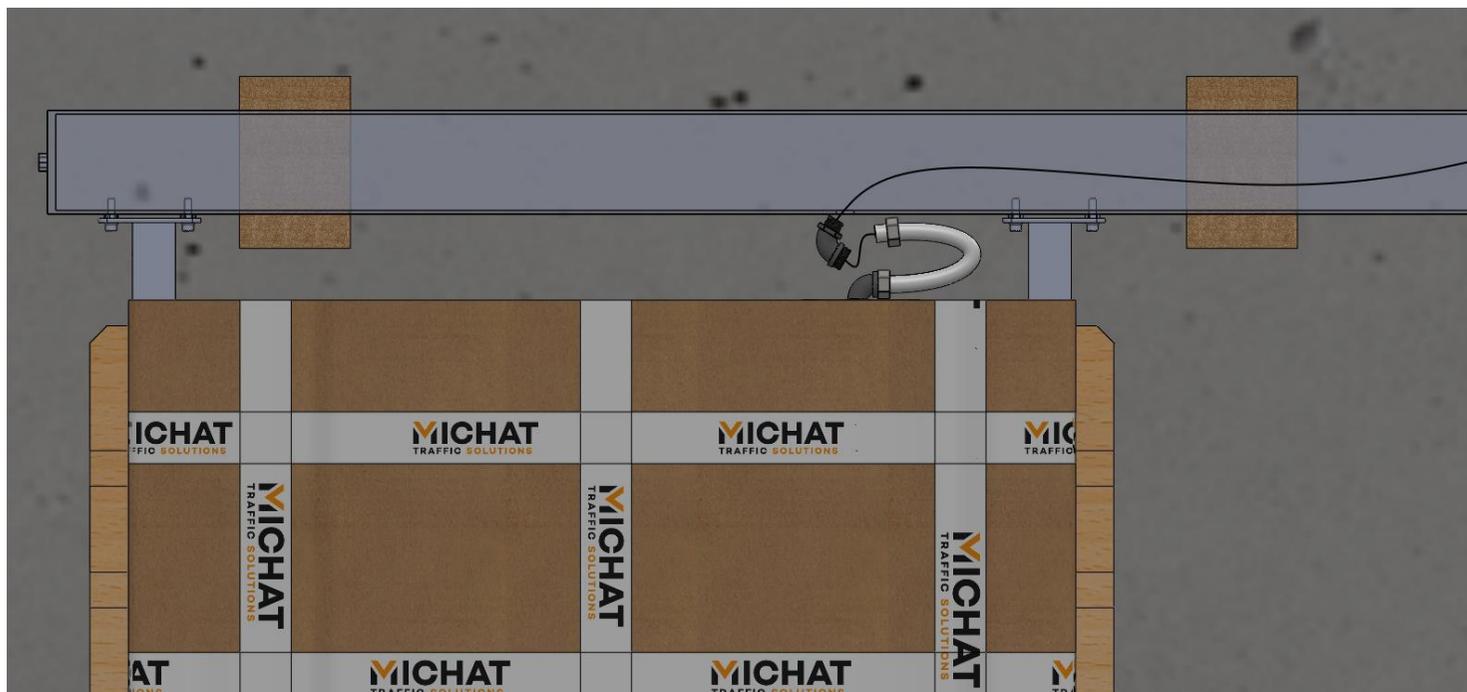




2. En laissant au moins 30 à 40cm de « mou » entre le raccord et la gaine ISO20 (voir image ci-dessous) engager le raccord et le visser dans le trou taraudé. Le câble va se torsader mais c'est sans importance.

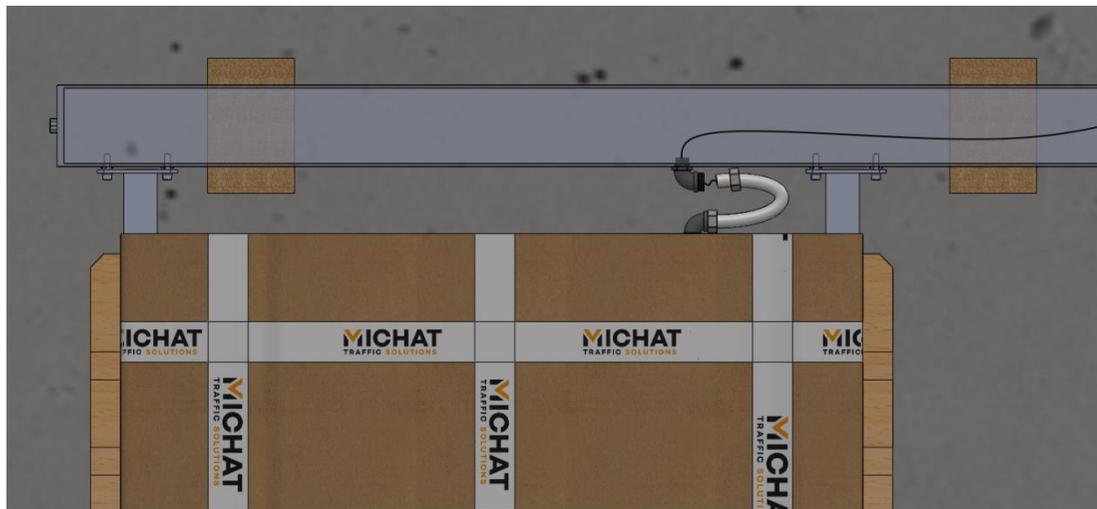

3. Placer le raccord coudé orienté vers le bas, même s'il n'est pas serré à fond.

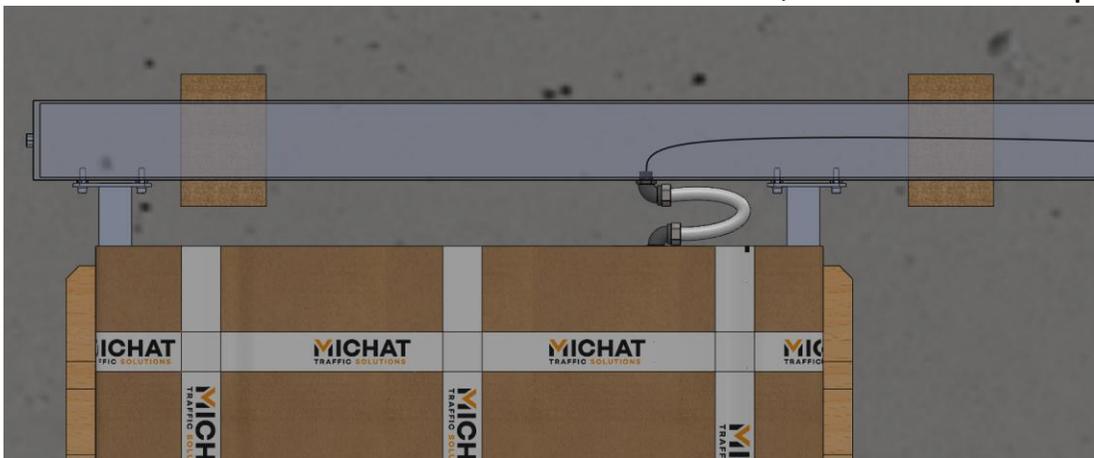


4. Tirer sur le câble par la trappe pour l'engager complètement jusqu'à ce que la gaine soit en bonne position dans le raccord et serrer l'écrou.



5. Montage des caches-platines


Venir mettre de part et d'autre de la potence les deux parties du cache platine avec la plus grosse partie située vers l'extérieur du caisson. Assembler les deux parties à l'aide de la visserie M4 fournie puis fixer l'ensemble cache-platine à la potence à l'aide de la vis M4 fournie. Réaliser la même opération pour le cache inférieur.

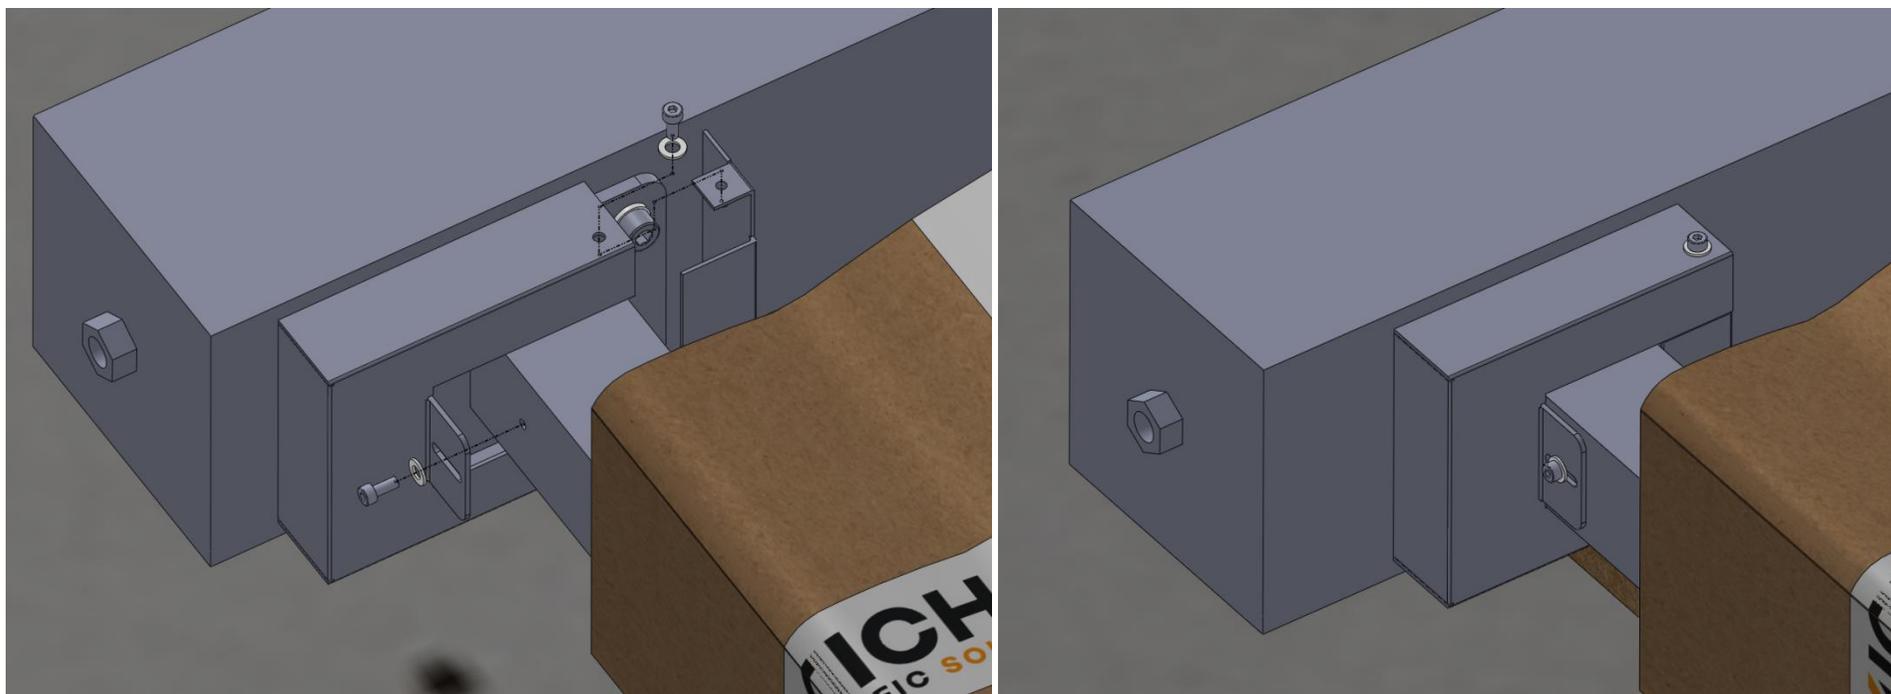



6. Mise en place du mât sur les ancrages

Placer le crochet de la grue dans l'anneau de levage et procéder à la mise en place sur les ancrages.

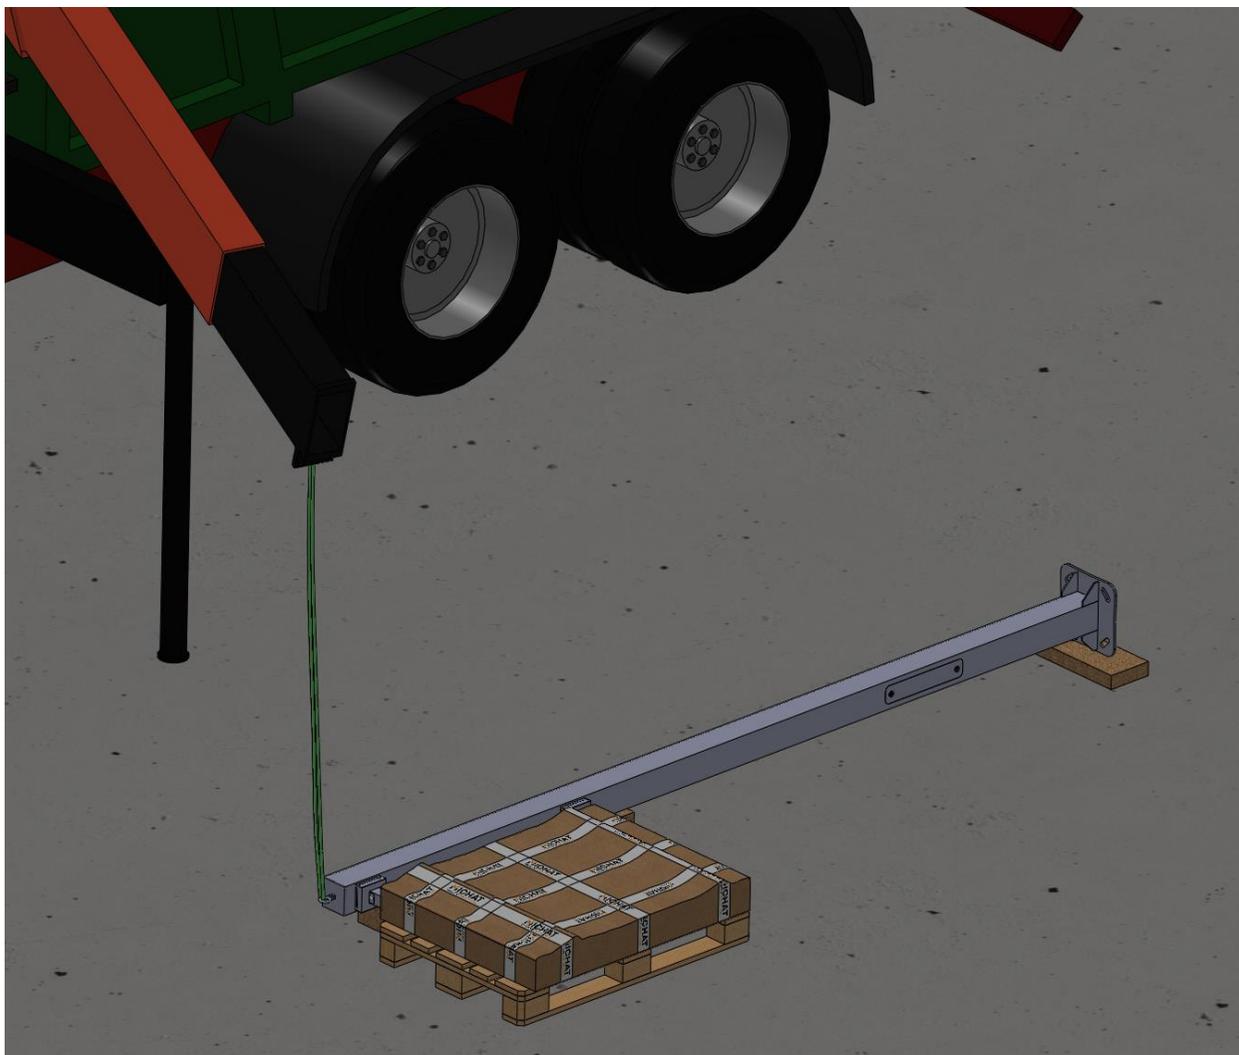


Fiche d'installation Panneau série 850x1000mm – Drapeau SF - DF



7. Raccordement des câbles dans le coffret au niveau de la trappe

Un coffret de raccordement équipé avec des bornes et un sectionneur porte fusible est fourni. Celui-ci doit être monté sur le goujon en partie basse de la trappe de visite. Pour le câblage détaillé au niveau de ce coffret, se référer au synoptique fourni avec le matériel.

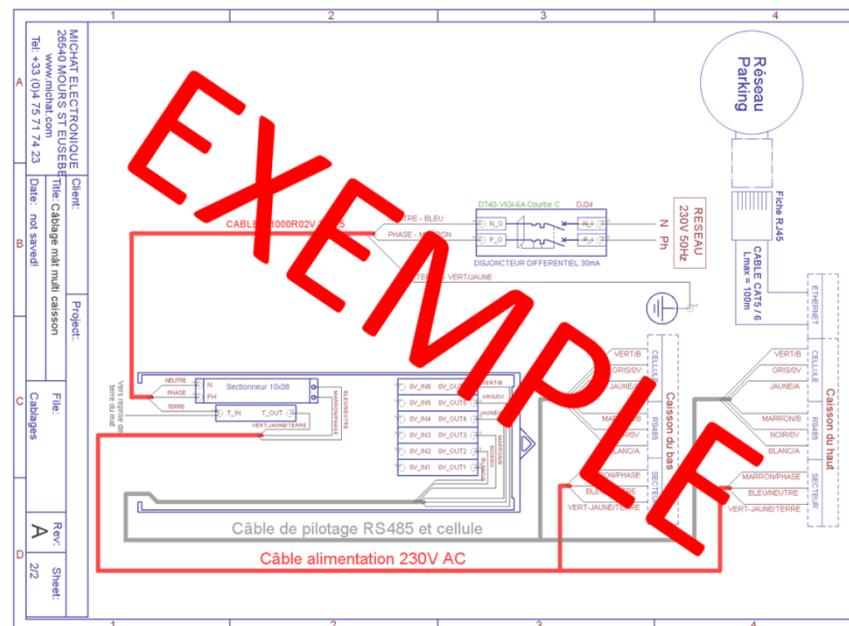

RACCORDER LA CABLETTE DE TERRE SUR LE GOUJON M8 EN BAS DE TRAPPE.



RACCORDER LA COSSE DE TERRE DU COFFRET SUR LE GOUJON M8 EN BAS DE TRAPPE.